このたびは東芝照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書「安全上のご注意」及び別紙の取扱説明書を合せてよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられています。 ■■ - へ - へ - ○ 高品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安 全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってくださ い。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因とな
- ●電源線接続の際は、取扱説明書 の「器具の取付かた」に従って 確実に行ってください。接続が 不完全な場合は、接続不良によ る発熱、火災の原因となります。



この器具は天井面取付専用です。丈夫な所に取り 付けてください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火 災の原因となります。

●この器具は、断熱施工可能です。 断熱施工される場合、取扱説明書 の「断熱材・防音材をご使用の場 合の施工方法」に従った特別な施 工が必要です。まちがって施工さ れますと、火災の原因となります。



断熱材加工 可 能





●器具を改造したり、部品を変更して使用し ないでください。

器具落下、感電、火災等の原因となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定され る内容を示します。

- ●器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、 過熱により器具が変形、変色したり火災の原因とな ります。
 - 器具の密着

●この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用します と、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電の原因 となります。

●周囲温度は、5℃~35℃以外では使用し ないでください。火災の原因となります。



●器具(ランプ)の定格電圧と 電源電圧(定格±6%)は、 器具の取付の際に必ず確認 ください。間違って使用し ますとランプ等の短寿命、 火災の原因となります。





●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できま せん。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不 良、器具の落下の原因となります。



腐食性ガス

■お客様へ

なります。


使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源 を切ってください。感電の原因となりま す。
 - 電源を切って

温度





水洗い

●ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、 燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の 原因となります。



● ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。 適合ランプ以外のご使用の場合は、過熱により器具が変 形、変色したり火災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定され る内容を示します。

- ●器具を水洗いしないでください。感電、 故障の原因となります。
- 器具を洗剤・薬品等でふいたり、殺虫 剤をかけないでください。器具の破損・ 落下・感電等の原因となります。
- ●金属部分をクレンザー やたわしで磨かないで ください。傷つけたり 腐食の原因となります。



● 点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が 高温となっておりますので、手を触れな いでください。やけどの原因となります。





■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により 異なりますが約10年です。定期的に工事店等の専門家による点 検を実施してください。



■お手入れのしかた

- ●ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- ●器具を清掃する際は、乾いた布か水で浸した布をよく絞ってから拭いてください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相 談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社


照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8768

東芝電球埋込ダウンライト取扱説明書 (断整権工用ダウンライト)

取付穴ゲージφ 150用

電線の接続と抜きかた

○裴面の両面テープをはがし、天井に貼り付けて外形に合わせ 欠をあけてください。

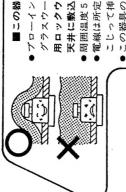


■ニの器具はグラスウール敷専用器具です。


用ロックウール断熱材(JIS A 9521)のロールタイプまたはバットタイプを グラスウール敷工法<住宅用グラスウール断熱材(JISA 9522)および住宅 天井に敷込む方法>で断熱施工された天井に取り付けることができます。 ●ブローイング工法で施工される天井には、使用できません。

●周囲温度5~35℃の範囲でご使用へださい。

こじって挿入すると端子との接触が不安定になり、トラブルが起こりやすくなります。 ●この器具の送りは10Aまでです。超えて使用しますと器具の加熱や焼損の原因になりま 電線は所定の長さにストリップし端子部に十分押し込んでください。曲った電線や、 **すの**たお**な**をくだぉい。

●屋外又は湿気・水気の多い場所では使用できません。



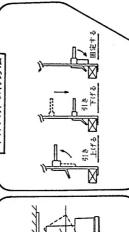

ださい。引き出し途中では

- 枠バッフル

まで引き出して使用してく

・右図の範囲で灯具の角度を

(注) 形名によりランプ の形状が突わります。

-7:7

使用しないでください。 かえることができます。

・スポットとしてご使用にな る場合は必ず灯体を止まる

一取付金具

各部のなまえ

- 化粧枠

(南品川JNビル) TEL. (03)5463-8771

ブンナ

照明電材事業部 お客様へ

この器具の取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。 一般の方の工事は、法で禁じられております。 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ず お客様にお渡しください。

○電源線を抜くときは、端子台カバーのはずし穴をドライバーで ③電源線で端子台カバーを突き破り端子台に確実に接続してくだ 器具の取り付け後は再び枠バッフル 器具の取り付けの際は枠バッフルを 引出して取りはずして行ってくださ 14 % 1) ④電源線の接続後、電源線は器具から難して施工してください。 を押込んで取り付けてください。 20センチ ②電源線に付属のチューブをはめ込んでください。 強く押しながら電源電線を引き抜いてください。 ⑤送り配線は照明器具専用です。(送り容量10A) ①電源線のシースを20cm以上むいてください。 お願い 枠バッフル - 取付金具 - 化粧枠 · 本体 ر د الا

(188184)B